


oasis

EAC



making
oasis
everywhere

Мой Дом – Мой Оазис

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЛЕНДЕРЫ ПОГРУЖНЫЕ



forteklima.ru
oasis-home.ru

oasis
ОТК ОАЗИС



В целях улучшения качества продукции конструкции, внешний вид и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Описание прибора	6
Технические характеристики	7
Эксплуатация блендера	8
Очистка и уход	11
Утилизация	12
Сертификация	12
Транспортировка и хранение	12
Сервисное обслуживание	12
Гарантийный талон	13

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение погружного блендера **making Oasis everywhere**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. **Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей компании.**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности. Соблюдение этих правил поможет избежать несчастных случаев и продлить срок службы прибора.

1. Прибор предназначен только для бытового применения. Запрещается использование вне помещений.
2. Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в воду или другую жидкость.
3. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как прибор вышел из строя, был уронен или поврежден каким-либо образом.



ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь самостоятельно заменять детали и ремонтировать устройство. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или механической регулировки. Для замены существующих деталей/принадлежностей необходимо использовать только оригинальные запасные части или аксессуары.

4. Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства. Подключайте прибор только к исправной розетке с надежным контактом.

5. Не подключайте прибор к сети до полной сборки и всегда отключайте его перед разборкой или использованием ножа.



ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрузки электросети не подключайте прибор к розетке, к которой подключены другие электроприборы.

6. Не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра.
7. Вынимая вилку из розетки, никогда не тяните за шнур питания, всегда беритесь за саму вилку.
8. Всегда выключайте прибор и вынимайте вилку из розетки, когда он не используется, перед установкой или снятием деталей, а также перед чисткой.
9. Не допускайте повреждения или натяжения шнура, не перекручивайте его и не наматывайте вокруг корпуса устройства. Не ставьте на шнур тяжелые предметы.
10. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или прилавка и прикасаться к горячим поверхностям. Не допускайте соприкосновения корпуса или шнура питания с открытым огнем или любыми горячими поверхностями, такими как конфорки. Не допускайте намокания моторного блока, шнура или вилки.

11. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также детьми до 8 лет, или лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта по его использованию, если они не находятся под наблюдением человека, ответственного за их безопасность.

12. Дети не должны играть с элементами прибора. Чистка прибора не может осуществляться детьми без присмотра взрослых людей. Прибор и шнур питания следует хранить в недоступном для детей месте.

13. При использовании любого прибора детьми или рядом с ними необходим тщательный надзор.



ВАЖНО! Храните любые упаковочные материалы в недоступном для детей месте — эти материалы являются потенциальным источником опасности, например, удушья.

14. Не прикасайтесь ни к каким движущимся частям во время работы — это может быть чрезвычайно опасно. Не засовывайте пальцы или ладони внутрь блендера во время работы в целях вашей собственной безопасности.

15. Держите руки и посуду подальше от контейнера во время смешивания, чтобы снизить риск серьезных травм или повреждения прибора. При необходимости соскабливания, складывания и т.д. выключите и отсоедините блендер от сети и используйте только резиновую лопатку.

16. Лезвия острые. Обращайтесь осторожно.

17. Чтобы снизить риск травмирования, никогда не устанавливайте режущие лезвия на подставку без надежного крепления контейнера.

18. Всегда используйте блендер с установленной крышкой.

19. Не работайте с лопастями или вращающимися деталями без собранного контейнера.

20. Если контейнер вращается при включении двигателя, немедленно выключите прибор и плотно закрепите контейнер в основании.



ВНИМАНИЕ! Не кладите в контейнер горячие ингредиенты (выше 60 °C).
Никогда не смешивайте кипящие жидкости — опасность выброса пара и ожогов.

21. Использование нереконструированных приспособлений, в том числе консервных или обычных банок, узлов для обработки, может привести к травмам.

22. Прибор сконструирован для обработки обычного количества продуктов в бытовых условиях.

23. Не используйте кувшин или миски в качестве контейнеров для смешивания продуктов.



ВНИМАНИЕ! Любое неправильное использование может привести к серьезным травмам. Продавец, производитель и импортер не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования, если данные инструкции не соблюдаются.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Комплектация

Блендер — 1 шт.
Измельчитель — 1 шт.
Мерный стакан — 1 шт.

Венчик — 1 шт.
Инструкция по эксплуатации — 1 шт.
Гарантийный талон — 1 шт.




Управление


BL-1PSB



BL-2PSB

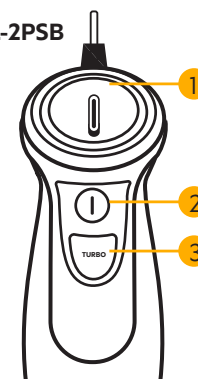

BL-1PB & BL-1PW

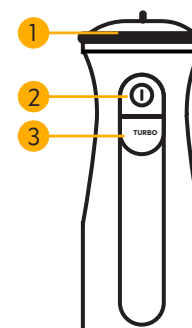

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BL-1PSB	BL-2PSB
Мощность, Вт	1500	1500
Цвет	стальной + черный	черный + стальной
Количество скоростей	5	13
Турборежим	–	+
Материал чаши	пластик	
Материал корпуса	сталь + пластик	
Объем чаши измельчителя, л	0,5	0,5
Объем мерного стакана, л	0,6	0,6
Параметры электросети В/Гц	220–240/50–60	220–240/50–60
Защита от перегрева	+	+
Регулятор скорости	+	+
Класс электрозащиты	II	II
Светодиодная подсветка	–	+
Размеры изделия, см	5,5×9×40	5,5×8,6×40,5
Вес, кг*	1,36	1,27

Модель	BL-1PB	BL-1PW
Мощность, Вт	1350	1350
Цвет	черный	белый
Количество скоростей	13	13
Турборежим	+	+
Материал чаши	пластик	
Материал корпуса	пластик	
Объем чаши измельчителя, л	0,5	0,5
Объем мерного стакана, л	0,6	0,6
Параметры электросети В/Гц	220–240/50–60	220–240/50–60
Защита от перегрева	+	+
Регулятор скорости	+	+
Класс электрозащиты	II	II
Светодиодная подсветка	+	+
Размеры изделия, см	5,5×8,1×39,5	5,5×8,1×39,5
Вес, кг*	1,17	1,17

* Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

! Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ БЛЕНДЕРА

Использование погружного блендера

Ручной блендер идеально подходит для приготовления соусов, супов-пюре, майонеза, детского питания, а также молочных коктейлей.

1. Вставьте насадку-блендер в моторный блок до упора.

ОСТОРОЖНО: лезвие очень острое!


2. Погрузите блендер в емкость, можно использовать мерный стакан. Затем нажмите кнопку включения основного режима (I).

ВНИМАНИЕ! Не обрабатывайте ингредиенты без жидкости.

3. По завершении использования выньте вилку из розетки, затем отсоедините насадку блендера, зажав кнопку извлечения на нижней части корпуса.

Примечание: максимальная вместимость моркови и воды составляет 240 г и 360 г соответственно при смешивании в стакане емкостью 600 мл.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте ограничения по времени работы: используйте прибор непрерывно **не более 1 минуты**; твердые продукты обрабатывайте не более 15 секунд.

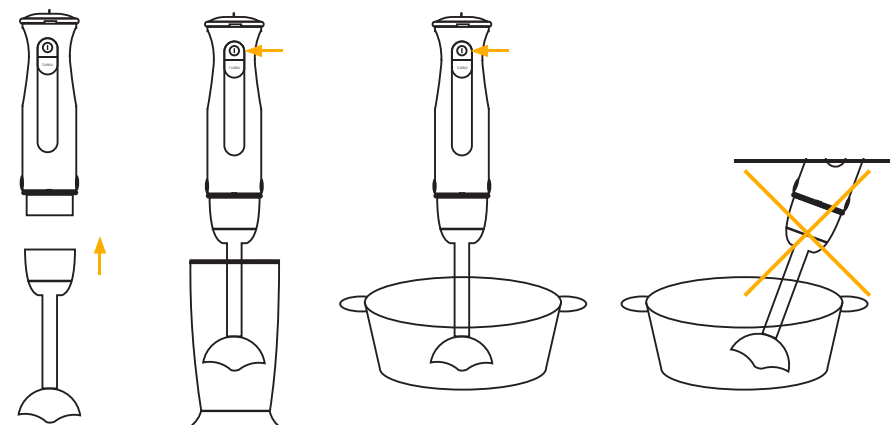

Погружной блендер

Используйте венчик только для взбивания сливок, яичных белков, приготовления бисквитов и готовых десертов.

1. Вставьте венчик в переходник, а затем присоедините его к моторному блоку так, чтобы он зафиксировался.

2. Поместите венчик в емкость для взбивания. Затем нажмите кнопку включения основного режима (I).

3. По завершении использования выньте вилку из розетки, затем отсоедините насадку блендера, зажав кнопку извлечения на нижней части корпуса.

4. После этого выньте венчик из держателя.



Использование измельчителя

Измельчитель идеально подходит для измельчения твердых продуктов, таких как мясо, сыр, лук, зелень, чеснок, морковь, грецкие орехи, миндаль, чернослив и т.д.

ВАЖНО: не измельчайте очень твердые продукты, такие как кубики льда, мускатный орех, кофейные зерна.


1. Установите чашу измельчителя на ровную устойчивую поверхность.
2. Снимите пластиковую крышку с лезвия.

ОСТОРОЖНО: лезвие очень острое! Всегда держите его только за верхнюю пластиковую часть.

3. Установите лезвие на центральный штифт чаши измельчителя. Прижмите лезвие и зафиксируйте чашу.
4. Переложите продукты в чашу измельчителя.
5. Накройте чашу измельчителя крышкой.
6. Установите моторный блок на крышку чаши измельчителя так, чтобы он зафиксировался.
7. Нажмите на кнопку включения основного режима (I). Во время обработки держите моторный блок одной рукой, а чашу измельчителя — другой.
8. По завершении использования выньте вилку из розетки, затем отсоедините моторный блок, зажав кнопку извлечения на нижней части корпуса.
9. Снимите крышку чаши для измельчения.

10. Осторожно извлеките лезвие.

11. Достаньте измельченные продукты из чаши.

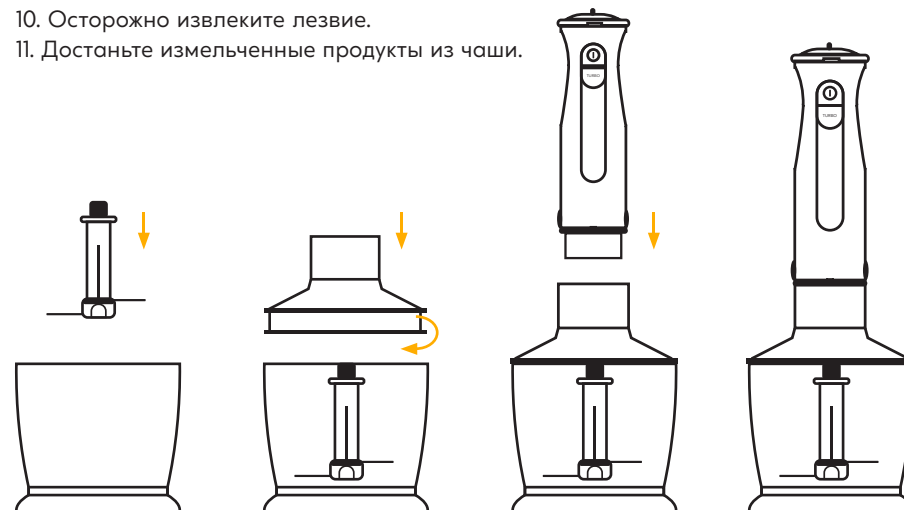

Рекомендации по приготовлению

Насадка-блендер

Продукт	Скорость	Макс. время	Макс. кол-во
Кусочки вареного картофеля, кусочки вареной тыквы (размер 20×20×20 мм)	Высокая скорость	30 секунд	300 г

Насадка-венчик

Продукт	Скорость	Макс. время	Макс. кол-во
Сливки, яичные белки	Высокая скорость	3 минуты	200 г

Измельчитель

Продукт	Скорость	Макс. время	Макс. кол-во
Мясо	Высокая скорость	15 секунд	250 г

Продукт	Скорость	Макс. время	Макс. кол-во
Зелень	Высокая скорость	15 секунд	50 г
Мягкие фрукты	Высокая скорость	10 секунд	200 г

ОЧИСТКА И УХОД

1. Перед чисткой отключите прибор от электросети.
2. После использования протрите корпус влажной салфеткой и вытрите насухо полотенцем.

ВНИМАНИЕ! Никогда не погружайте основание (моторный блок) или шнур питания в воду для очистки.

3. Промойте чашу и лезвия в проточной воде.
4. Следующие части погружного блендера разрешается мыть в посудомоечной машине при температуре ниже 70 °C: насадка-венчик, мерный стакан, чаша измельчителя, лезвия. Следите за тем, чтобы в посудомоечной машине не использовалось слишком много чистящего средства
5. Запрещается мыть в посудомоечной машине блок электродвигателя, насадку-блендер, крышку для чаши измельчителя, переходник для насадки-венчика.
6. Не чистите прибор с помощью растворителя, бензола и т.д.
7. Не используйте металлические проволочные щетки или полировальный порошок для протирки.
8. Храните вдали от прямых солнечных лучей и сырых мест.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка на продукте или его документации говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки making Oasis everywhere проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование — блендер making Oasis everywhere — соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 °C до +40 °C и относительной влажности до 85% (при температуре +25 °C).

Срок хранения составляет 3 года.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Во избежание несчастных случаев сервисное обслуживание прибора должно выполняться только представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить:

- на сайте forteklima.ru в разделе «Сервис»;
- написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru;
- позвонив по номеру единой службы технической поддержки: 8-800-700-0098.

making
oasis
everywhere

Мой Дом – Мой Оазис

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон либо договор.

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надежные и качественные изделия making Oasis everywhere и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 12 месяцев и расширенную гарантию до 24 месяцев при соблюдении дополнительных условий*.

Пожалуйста, тщательно проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. Все претензии о несоответствии предъявляйте Продавцу.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие – это опасно и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу: info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на технику making Oasis everywhere начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

* • Прибор предназначен только для бытового использования.

• Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании forteklima.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

• Гарантия 24 месяца действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте forteklima.ru.

- Сертификат действителен для одного конкретного изделия.
- Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.
- При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо предоставить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.
- Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции making Oasis everywhere на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте forteklima.ru.
- Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте forteklima.ru в разделе «Сервис». Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес service@forteholding.ru или на сайте: forteklima.ru.
- В случае неисправности прибора по вине изготовителя, обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. Для устранения неисправностей необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер, изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).
- В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его технических характеристик. Изменения

вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

- Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.
- Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нём указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Срок службы погружного блендера составляет 3 (три) года.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более **45 дней**. В случае невозможности устранения дефекта в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет **три месяца**.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте либо приобретенные отдельно от изделия, составляет **три месяца** со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасно-

сти, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- на любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмен купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____ Дата _____

making
oasis
everywhere
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом)

сохраняется
у клиента

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата производства: _____
Дата продажи: _____
Название продавца: _____
Адрес продавца: _____
Тел. продавца: _____
Подпись продавца: _____
МП

making
oasis
everywhere
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(заполняется продавцом)

сохраняется
у клиента

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата производства: _____
Дата продажи: _____
Название продавца: _____
Адрес продавца: _____
Тел. продавца: _____
Подпись продавца: _____
МП

making
oasis
everywhere
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
(универсальный)

изымается
мастером при
обслуживании

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата приема в ремонт: _____
Номер заказа-наряда: _____
ФИО клиента: _____
Адрес клиента: _____
Тел. клиента: _____
Дата ремонта: _____
Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН
(универсальный)

изымается
мастером при
обслуживании

Модель: _____
Серийный номер: _____
Дата приема в ремонт: _____
Номер заказа-наряда: _____
ФИО клиента: _____
Адрес клиента: _____
Тел. клиента: _____
Дата ремонта: _____
Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making
oasis
everywhere

изымается
мастером при
обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

изымается
мастером при
обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

368

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD

Юр. адрес: 13-4-1, Building 9, No. 99, Xiangyun North Road, National High-tech Industrial Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Бетонный, д. 6

Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, д. 18, оф. 1

Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2, ком. 3–4

Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92

Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2, оф. 16–17

Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

Импортер 8: ООО «Вектор»

Адрес местонахождения: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 175

Сделано в Китае