oasis


making oasis everywhere

Мой Дом – Мой Оазис

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВСТРАИВАЕМАЯ

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

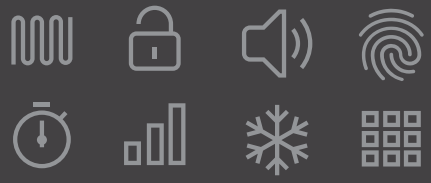

forteklima.ru

oasis-home.ru

отк оазис

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Руководство по установке	8
Инструкция по заземлению	8
Радиопомехи	9
Технические характеристики	10
Описание прибора	11
Комплект поставки изделия	11
Установка микроволновой печи	11
Эксплуатация микроволновой печи	14
Устранение неполадок	20
Очистка и уход	21
Утилизация	22
Сертификация	22
Транспортировка и хранение	22
Сервисное обслуживание	23
Гарантийный талон	24

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.



В целях улучшения качества продукции конструкции и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение встраиваемой микроволновой печи **making Oasis everywhere**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. **Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей компании.**

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Чтобы снизить риск ожогов, поражения электрическим током, возгорания, травмирования людей или воздействия чрезмерной микроволновой энергии:

1. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в руководстве. Не используйте в этом приборе едкие химикаты или пары. Этот тип печи специально предназначен для разогрева, приготовления или сушки пищи. Он не предназначен для промышленного или лабораторного использования.

2. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями (в том числе детьми до 8 лет), а также лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта по его использованию, если они не находятся под наблюдением человека, ответственного за их безопасность. Дети не должны играть с элементами прибора. Чистка прибора не может осуществляться детьми без присмотра взрослых людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем разрешить детям пользоваться микроволновкой без присмотра, необходимо провести инструктаж, чтобы ребенок мог безопасно пользоваться микроволновкой и понимал опасность неправильного использования.

3. Перед первым включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.

4. Не используйте удлинители, адаптеры и «тройники» для подключения прибора.

5. Вставляйте вилку шнура электропитания в розетку только после установки прибора. Убедитесь, что к вилке электропитания имеется свободный доступ.

6. Не повреждайте, не перекручивайте, не перегибайте, не наращивайте шнур электропитания. Не ставьте на него тяжелые предметы.

7. Не эксплуатируйте поврежденный прибор. При возникновении каких-либо повреждений обратитесь в сервисный центр для экспертизы и ремонта, не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

8. Шторы или легковоспламеняющиеся материалы и мебель должны находиться на расстоянии не менее, чем в 1 метре от прибора.

9. Не используйте прибор на улице, не подвергайте его воздействию дождя, влаги, прямых солнечных лучей и других атмосферных явлений.

10. Во избежание поражения электрическим током и возгорания предотвращайте попадание воды на любую часть изделия, не дотрагивайтесь металлическими предметами до любой поверхности прибора, а также следите, чтобы электрошнур не касался нагревающихся элементов.

ВНИМАНИЕ! Не включайте печь, если обнаружены повреждения изделия или дверцы, уплотнителей и защелок дверцы, ослабление петель дверцы, повреждение шнура питания или штепсельной вилки.

Не включайте пустую микроволновку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Когда прибор работает в комбинированном режиме, дети должны пользоваться микроволновкой только под присмотром взрослых из-за возникающих температур.

11. Чтобы снизить риск возникновения пожара в камере печи:

• При разогреве пищи в пластиковой или бумажной таре следите за микроволновкой из-за риска возгорания.

• Перед тем, как поместить пакет в микроволновку, снимите с него проволочные завязки.

• Если вы заметили дым, выключите прибор или отсоедините его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.

• Не используйте полость для хранения. Не оставляйте бумажные изделия, кухонные принадлежности или еду в полости, когда она не используется.

• Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка одежды и разогрев грелок, тапочек, губок, влажной ткани и т. п. может привести к риску получения травмы, возгорания или пожара.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Жидкости и другие продукты питания нельзя разогревать в герметичных емкостях, так как они могут взорваться.

12. Нагревание напитка в микроволновой печи может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с емкостью следует соблюдать осторожность.

13. Не жарьте еду в микроволновке. Горячее масло может повредить детали микроволновки и посуду, и даже привести к ожогам кожи.

14. Яйца в скорлупе и целые сваренные вкрутую яйца нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после окончания нагревания в микроволновой печи.

15. Перед приготовлением прокалывайте продукты с толстой кожурой, такие как картофель, целые кабачки, яблоки и каштаны.

16. Содержимое бутылочек для кормления и баночек для младенцев следует перемешать или встряхнуть, а перед подачей проверить температуру, чтобы избежать ожогов.

17. Кухонная утварь может нагреваться из-за тепла, передаваемого от разогретой пищи. Для работы с кухонной утварью могут понадобиться прихватки.

18. Посуду следует проверить, чтобы убедиться, что она пригодна для использования в микроволновой печи.

ОСТОРОЖНО! Только квалифицированный специалист может выполнять обслуживание и ремонт печи! Лицам, не обладающим профессиональными навыками, удалять крышку, защищающую от воздействия микроволновой энергии, заменять шнур питания или элементы освещения — опасно!

19. Данный прибор должен быть заземлен. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, поскольку обеспечивает отвод электрического тока. Данный прибор оснащен кабелем с заземляющим проводом и вилкой с заземляющим штекером. Вилка должна быть вставлена в правильно установленную и заземленную розетку. Если вы не до конца поняли инструкции по заземлению или сомневаетесь в правильности заземления прибора, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по техническому обслуживанию. Если необходимо использовать удлинитель, используйте только 3-проводный удлинитель.

20. Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.

21. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

22. Микроволновая печь используется только отдельно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не устанавливайте микроволновку над варочной поверхностью или другим нагревательным прибором. В противном случае она может быть повреждена, а гарантия будет аннулирована.

23. Микроволновую печь нельзя устанавливать в шкафу, отличном от указанного производителем.

24. Дверца или внешняя поверхность могут нагреваться во время работы прибора.

25. Ни в коем случает не следует снимать слюдяную пластину, покрывающую волновод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Доступные части могут нагреваться во время использования. Не подпускайте к ним маленьких детей.

26. Во время использования приборы нагреваются. Следует проявлять осторожность, чтобы не касаться нагревательных элементов внутри микроволновки, для кухонных плит и духовок.

27. Температура доступных поверхностей может быть высокой во время работы прибора.

28. Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили соответствующих инструкций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печь нельзя эксплуатировать, пока она не будет отремонтирована компетентным лицом.

29. Приборы не предназначены для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

30. Микроволновая печь предназначена только для домашнего и некоммерческого использования.

31. Никогда не снимайте дистанционный держатель сзади или по бокам, так как он обеспечивает минимальное расстояние от стены для циркуляции воздуха.

32. Перед перемещением прибора закрепите поворотный стол, чтобы избежать повреждений.

33. Микроволновая печь предназначена только для размораживания, приготовления и приготовления на пару продуктов.

34. Используйте перчатки, если вы достаете нагретую пищу.

35. Внимание! При открывании крышек или заворачивании фольги может выходить пар.

36. Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы относительно безопасного использования прибора и понимают связанные с этим опасности. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны выполняться детьми, если им не исполнилось 8 лет, и они не находятся под присмотром.

37. Если появился дым, выключите прибор или отсоедините его от сети и держите дверцу закрытой, чтобы погасить пламя.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Удалите все защитные пленки с поверхности корпуса микроволновой печи, но не снимайте легкую белую крышку, которая крепится к полости духовки для защиты магнетрона.

2. Эта духовка предназначена только для встраиваемого использования. Он не предназначен для использования на столешнице или внутри кухонного шкафа.

3. Прибор можно установить в настенный шкаф шириной 60 см (глубиной не менее 55 см).

4. Прибор оснащен вилкой и должен подключаться только к правильно установленной розетке с заземлением.

5. Напряжение сети должно соответствовать напряжению, указанному на заводской табличке.

6. Розетка должна быть установлена, а соединительный кабель должен заменяться только квалифицированным электриком. Если после установки доступ к вилке будет закрыт, на стороне установки должно быть установлено полюсное разъединяющее устройство с зазором между контактами не менее 3 мм.

7. Запрещается использовать адаптеры, многоходовые прокладки и удлинители. Перегрузка может привести к возгоранию.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ

Прибор должен быть заземлен. Микроволновая печь оснащена шнуром с заземляющим проводом и заземляющей вилкой. Она должна быть включена в розетку, которая установлена и заземлена надлежащим образом. В случае короткого замыкания заземление снижает риск поражения электрическим током, предоставляя отводящий провод для электрического тока. Рекомендуется предусмотреть отдельную цепь, обслуживающую только печь. Использование высокого напряжения опасно и может привести к пожару или другой аварии и повредить прибор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправильное использование заземляющей вилки может привести к риску поражения электрическим током.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH

Примечание:
1. Если у вас возникли вопросы по заземлению или электрическим инструкциям, обратитесь к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию.

2. Ни производитель, ни дилер не несут ответственности за повреждение печи или травмы, возникшие в результате несоблюдения правил подключения к электросети.

Провода в этой кабельной магистрали окрашены в соответствии со следующим кодом:

Зеленый и желтый = ЗЕМЛЯ
Синий = НЕЙТРАЛЬНЫЙ
Коричневый = ФАЗА

РАДИОПОМЕХИ

Работа микроволновой печи может вызвать помехи в работе радио, телевизора или аналогичного оборудования. Если есть помехи, их можно уменьшить или устранить, приняв следующие меры:

1. Очистите дверцу и уплотнительную поверхность микроволновки.

2. Переориентируйте приемную антенну радио или телевидения.

3. Переместите микроволновую печь относительно приемника.

4. Отодвиньте микроволновую печь от приемника.

5. Подключите микроволновую печь к другой розетке так, чтобы микроволновая печь и приемник были подключены к разным ответвлениям электрической цепи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MW-MIB	MW-MUN	MW-MNW
Основной цвет	черный	нержавеющая сталь	белый
Объем полости, л	20	20	20
Материал полости	нержавеющая сталь		
Тип управления	цифровое	цифровое	цифровое
Тип цифрового управления	сенсорное	сенсорное	сенсорное
Количество программ приготовления	8	8	8
Автоматические программы приготовления	торт, пицца, суп, мясо, паста, овощи, картофель, автоматический разогрев		
Частота микроволн, МГц	2450	2450	2450
Входная мощность, Вт	1300	1300	1300
Выходная мощность, Вт	800	800	800
Мощность гриля, Вт	1000	1000	1000
Количество уровней мощности	8	8	8
Параметры электросети В/Гц	230/50	230/50	230/50
Длина сетевого шнура питания, см	100	100	100
Размеры изделия (ДШВ), см	59,5×33,8×38,4	59,5×33,8×38,4	59,5×33,8×38,4
Вес, кг*	15,5	14	15,5

Модель	MW-RDK	MW-RUW
Основной цвет	черный	белый
Объем полости, л	25	25
Материал полости	нержавеющая сталь	
Тип управления	цифровое	цифровое
Тип цифрового управления	сенсорное	сенсорное
Количество программ приготовления	8	8
Автоматические программы приготовления	торт, пицца, суп, мясо, паста, овощи, картофель, автоматический разогрев	
Частота микроволн, МГц	2450	2450
Входная мощность, Вт	1450	1450
Выходная мощность, Вт	900	900
Мощность гриля, Вт	1200	1200
Количество уровней мощности	9	9
Параметры электросети В/Гц	230/50	230/50
Длина сетевого шнура питания, см	100	100
Размеры изделия (ДШВ), см	59,5×37×38,4	59,5×37×38,4
Вес, кг*	18	18


* Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ±10% от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH


ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Панель управления
2. Муфта
3. Поворотный стол
4. Стеклянный поддон
5. Смотровое окно
6. Дверца
7. Система защитной блокировки
8. Решетка для гриля

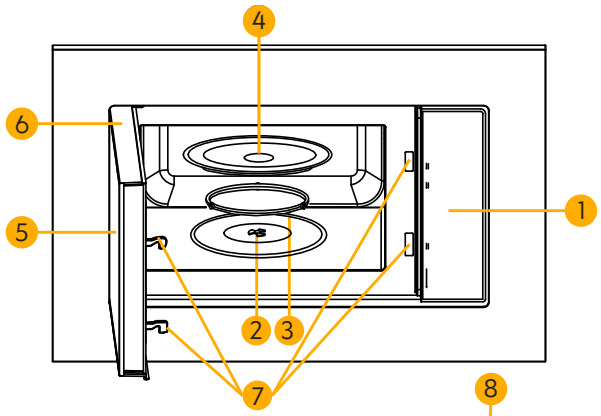

Комплектация

1. Стальная пластина № 1 для крепления на нижнюю часть микроволновой печи
2. Стальная пластина № 2 для крепления на нижнюю часть шкафа
3. Винты
4. Инструкция по эксплуатации

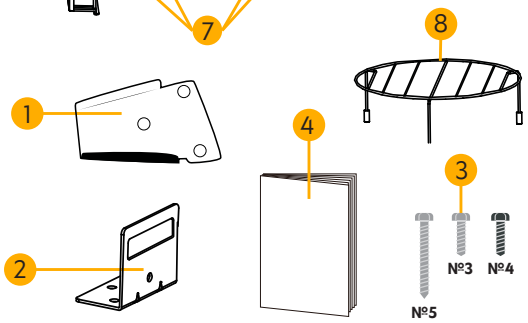

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Перед установкой

1. Проверьте, надежно ли закреплены 4 винта (2 верхних и 2 нижних), которыми комплект отделочных материалов крепится к микроволновой печи.
2. Лицевая сторона дверной панели и лицевая сторона комплекта отделочных материалов должны находиться на ровной поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае, если поверхность двух пластин будет неровной, ослабьте винты, которыми крепится накладка. Установите в микроволновую печь, а затем отрегулируйте поверхность накладки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неровная поверхность панели между дверцей и накладкой может привести к взаимному соприкосновению двух частей.

3. Левый, правый и нижний, верхний зазоры между микроволновой печью и отделочным комплектом должны быть ровными. Левый зазор будет немного больше правого.
4. В случае, если зазор будет неравномерным, ослабьте винты, которыми комплект крепится к микроволновой печи, а затем отрегулируйте зазор, перемещая комплект вправо и влево или вверх и вниз.

Процесс установки

1. Отметьте центральную линию корпуса на нижней панели корпуса.
2. Поместите установочный шаблон на нижнюю панель корпуса и совместите центральную линию между установочным шаблоном и центральной линией корпуса.
3. Закрепите стальную пластину № 1 на нижней панели микроволновой печи, используя 2 винта № 3, как показано на рисунке 1.
4. Закрепите стальную пластину № 2 на нижней панели корпуса, используя 3 винта № 4, как показано на рисунке 2.
5. После закрепления стальной пластины извлеките установочный шаблон из шкафа.
6. Установите микроволновую печь в корпус и вставьте стальную пластину № 1 в прямоугольное отверстие стальной пластины № 2, как показано на рисунке 3.
7. Вставьте микроволновую печь и комплект для отделки в корпус до тех пор, пока комплект для отделки не коснется рамы корпуса.
8. Прикрепите микроволновую печь к нижней части корпуса с помощью винта № 5, как показано на рисунке 4.1.
9. Для модели MW-MUN установите вспомогательный кронштейн на шкаф. Нижняя точка кронштейна должна быть на расстоянии 96 +/- 1 мм. Закрепите кронштейн четырьмя винтами № 4 (7 шт. в комплекте для MW-MUN) как показано на рисунке 4.2. Задвиньте микроволновую печь в фиксатор как показано на рисунке 5.

Рисунок 1.

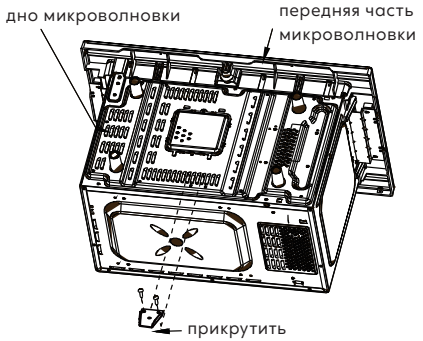


Рисунок 2.

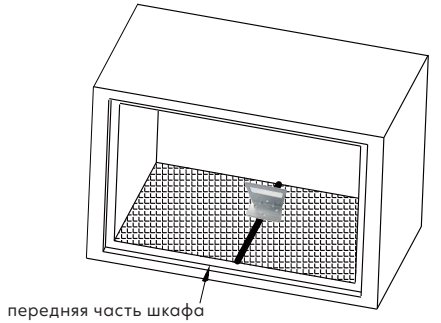


Рисунок 3.

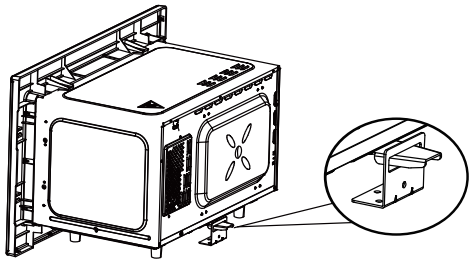


Рисунок 4.1.

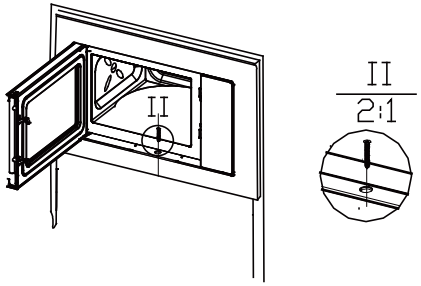


Рисунок 4.2.

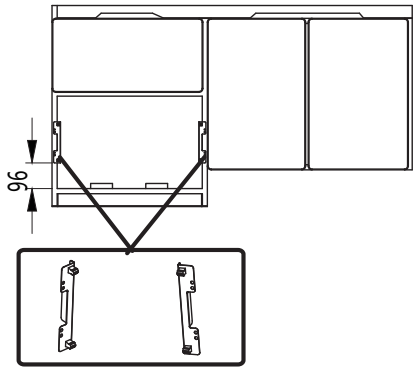


Схема встройки


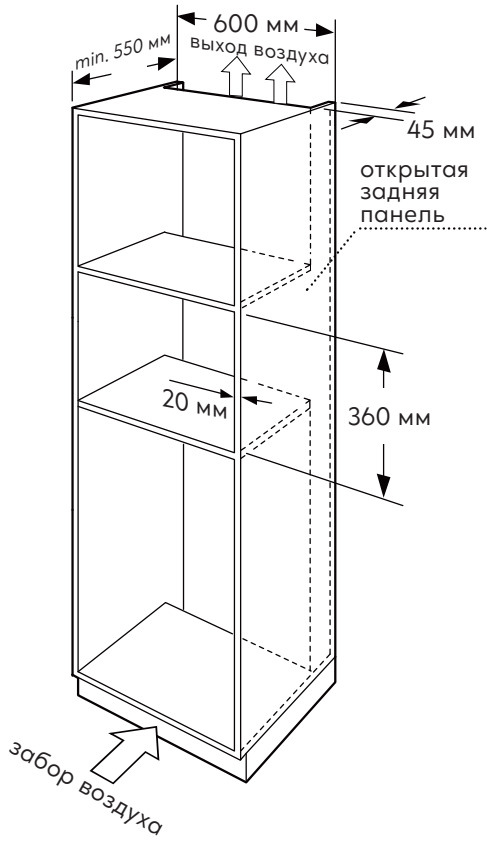



Рисунок 5.

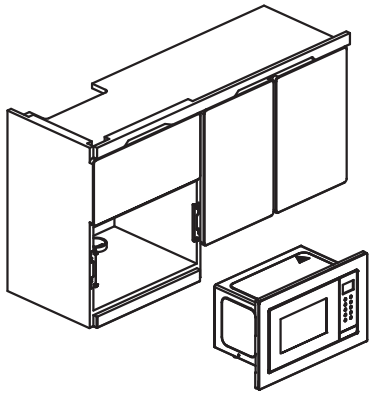

Установка вращающегося поддона

1. Никогда не ставьте стеклянный поддон вверх дном.
2. Во время приготовления пищи необходимо всегда использовать как стеклянный поддон, так и кольцо поворотного стола.
3. Все продукты и контейнеры с ними всегда ставьте на стеклянный поддон для приготовления.
4. Если стеклянный поддон или кольцо поворотного стола в сборе треснуло или сломалось, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

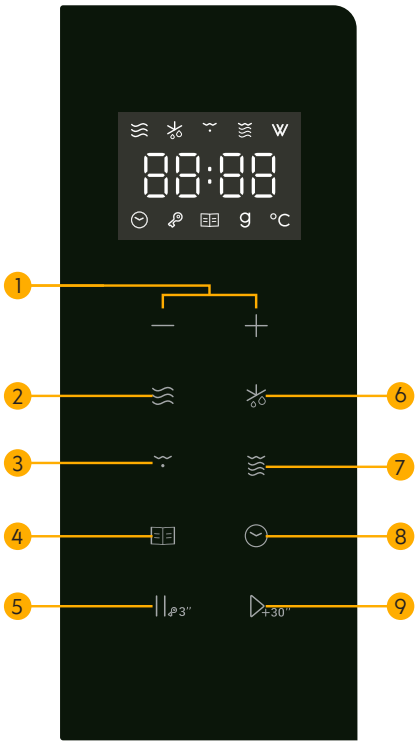

1 — Кнопки уменьшения/увеличения

2 — Кнопка выбора мощности

3 — Кнопка активации программы гриль или комбо

4 — Кнопка вызова меню и выбора автоматических программ

5 — Кнопка активации блокировки от детей

6 — Размораживание по весу и времени

7 — Комбинированная готовка

8 — Часы/таймер

9 — Кнопка активации режима быстрого старта

Установка времени

Когда микроволновая печь будет включена, на светодиоде отобразится «0:00», и прозвучит звуковой сигнал.

Нажмите ⏲ дважды, замигают цифры часов.

Нажмите + и — чтобы настроить часовые показатели, время ввода должно быть в пределах 0–23.

Нажмите , будут мигать минутные цифры.

Нажмите + и — , чтобы настроить минутные показатели, время ввода должно быть в пределах 0–59 мин.

Нажмите , чтобы завершить настройку часов. Замигает «:» и высветится время.

Примечание:
1. Если часы не установлены, они не будут работать при включении питания.
2. В процессе настройки часов, если вы нажмете , микроволновка вернется в прежнее состояние.
3. Длительное нажатие переключит часы.

Приготовление еды

Нажмите , на дисплее появится «800» для моделей 20-литровых, «900» для 25-литровых, нажмите + или — , чтобы выбрать необходимую мощность. Нажмите для подтверждения.

Кнопками + или — отрегулируйте время приготовления от 0:05 до 95:00. Нажмите для подтверждения.

Примечание: значения шага для времени настройки кодирующего переключателя указаны ниже:

- 0—1 мин.: 5 секунд
- 1—5 мин.: 10 секунд
- 5—10 мин.: 30 секунд
- 10—30 мин.: 1 минута

Гриль

Нажмите , на дисплее отобразится G, затем с помощью кнопок + или — выберите время от 0:05 до 95:00. Нажмите для подтверждения.

Примечание: по истечении половины времени приготовления микроволновая печь издаст звуковой сигнал — это допустимо. Для лучшего результата рекомендуется перевернуть продукты и закрыть дверцу. Если после этого не предпринимать никаких действий, печь продолжит приготовление.

Комбинированная готовка

Нажмите , на дисплее отобразится C-1, затем нажмите дважды, отобразится C-2. Кнопками регулировки + или — выберите время приготовления от 0:05 до 95:00. Нажмите для начала приготовления

Гриль/Комби	Уровень	Мощность микроволновки	Мощность гриля
1	G	0 %	100 %
2	C-1	60 %	40 %
3	C-2	30 %	70 %

Быстрый старт

В режиме ожидания нажмите , чтобы начать готовить на 100 % мощности, при каждом следующем нажатии время увеличивается на 30 секунд и до 95 мин. Микроволновая печь в режиме гриля, комби, в режиме приготовления или разморозки по времени при нажатии кнопки увеличивает время на 30 сек. За исключением режима разморозки по весу и автоматической программы.

Размораживание по весу

Нажмите , на экране отобразится dEF1. Затем кнопками + или — выберите вес от 100 до 2000 гр. Нажмите для начала разморозки.

Размораживание по времени

Нажмите дважды , на экране появится dEF2. Затем кнопками + или — выберите время разморозки. Нажмите для начала разморозки.

Меню

Нажмите , на экране высветится «P1». Далее с помощью кнопки выберите программу от «P1» до «P8»: «Торт», «Пицца», «Суп», «Мясо», «Паста», «Овощи», «Картофель», «Автоматический разогрев». Подтвердите вес, нажмите для старта.

Программа	Вес, гр	Экран, гр
P1 «Торт»	200	200
	475	475

Программа	Вес, гр	Экран, гр
P2 «Пицца»	200	200
	400	400
P3 «Суп»	200	200
	400	400
	600	600
P4 «Мясо»	200	200
	400	400
	600	600
P5 «Паста»	50+450 (вода)	50
	100+800 (вода)	100
	150+1200 (вода)	150
P6 «Овощи»	200	200
	400	400
	600	600
P7 «Картофель»	250	250
	500	500
	750	750
P8 «Автоматический разогрев»	200	200
	400	400
	600	600

Таймер

Нажмите ⏲, на экране высветится «0:00». Установите таймер с помощью кнопок + или —. Нажмите ▷+30" для запуска таймера. Когда начнется обратный отсчет времени, раздастся звуковой сигнал.

Блокировка от детей

В режиме ожидания зажмите кнопку ||ø3" на 3 секунды, раздастся длинный звуковой сигнал, обозначающий переход в режим блокировки от детей, и индикатор блокировки отобразится, если время было установлено, в противном случае светодиодный индикатор отобразит «[¯ ¯]».
В режиме блокировки зажмите кнопку ||ø3" на 3 секунды, чтобы снять блокировку, раздастся длинный звуковой сигнал.

Материалы, которые разрешены для использования в микроволновой печи

Алюминиевая фольга	Только для защиты. Можно использовать небольшие ровные кусочки, чтобы покрыть тонкие куски мяса или птицы, чтобы предотвратить их пережаривание. Если фольга находится слишком близко к стенкам духовки, может образоваться дуга. Фольга должна находиться на расстоянии не менее 2,5 см от стенок духовки.
Блюдо для микроволновой печи	Соблюдайте инструкции производителя. Дно блюда должно находиться на расстоянии не менее 5 мм от поворотного столика. Неправильное использование может привести к поломке поворотного столика.
Столовая посуда	Только для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Стеклянные банки	Всегда снимайте крышку. Используйте только для разогрева пищи до теплого состояния. Большинство стеклянных банок не являются термостойкими и могут треснуть.
Стеклянная посуда	Только термостойкая стеклянная посуда. Убедитесь в отсутствии металлической отделки. Не используйте посуду с трещинами или сколами.
Рукав для запекания	Следуйте инструкциям производителя. Не завязывайте металлическими завязками. Сделайте надрезы для выхода пара.
Бумажные тарелки и стаканы	Используйте только для кратковременного приготовления или разогрева. Не оставляйте прибор без присмотра во время приготовления.
Бумажные полотенца	Используйте для накрывания пищи при разогреве и для впитывания жира. Используйте под наблюдением и только для кратковременного приготовления.
Пергаментная бумага	Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания или как обертку для приготовления на пару.
Пластиковая посуда	Только для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должна быть маркировка «Для микроволновой печи». Некоторые

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH

Пластиковая посуда	пластиковые контейнеры размягчаются, когда пища внутри нагревается. Пакеты для варки и плотно закрытые пластиковые пакеты необходимо надрезать, проколоть или выпустить из них воздух, как указано на упаковке.
Пищевая пленка	Только для использования в микроволновой печи. Используйте для накрывания пищи во время приготовления для удержания влаги. Не допускайте соприкосновения пластиковой пленки с пищей.
Термометры	Только предназначенные для микроволновой печи (термометры для мяса и карамели).
Вощеная бумага	Используйте в качестве крышки для предотвращения разбрызгивания и удержания влаги.

Материалы, использование которых следует избегать в микроволновой печи

Алюминиевый поддон	Может вызвать появление искр. Переложите пищу в посуду, пригодную для использования в микроволновой печи.
Коробка для пищевых продуктов с металлической ручкой	
Посуда из металла или с металлической отделкой	
Металлические зажимы	Может вызвать появление искр и привести к возгоранию.
Бумажные пакеты	Может привести к возгоранию.
Пенопласт	Пенопласт может расплавиться при воздействии высокой температуры.
Дерево	При использовании в микроволновой печи древесина высыхает и может расколоться или треснуть.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Допустимо	
Микроволновая печь вносит помехи в работу телевизора	Микроволновая печь может создавать помехи в теле- и радиовещании. Данный эффект аналогичен помехам от работы небольших электрических приборов: миксера, пылесоса, фена и др. Это нормально.
Тусклый свет при работе печи	При работе печи на низкой мощности свет может потускнеть. Это нормально.
Печь случайно включена без продуктов внутри	Строго запрещается включать микроволновую печь без продуктов внутри. Это очень опасно.
Образование конденсата на дверце	При готовке из еды выделяется пар. Большая его часть выходит через вентиляционные отверстия. Но некоторая часть осаждается на более холодные поверхностях, например на дверце. Это нормально.

Проблема	Возможная причина	Варианты решения
Печь не включается	Штепсель шнура питания вставлен в розетку недостаточно плотно.	Отсоедините. А затем снова включите вилку в розетку спустя 10 сек.
	Перегорел предохранитель или сработал прерыватель.	Замените предохранитель или отключите прерыватель (работа должна осуществляться уполномоченным представителем нашей компании).
	Проблема с розеткой.	Проверьте розетку с помощью других приборов.
Печь не нагревает	Дверца закрыта не плотно.	Закройте дверцу.
При работе печи и вращении подноса появляется шум	Грязь скопилась на дне печи и на роликовой подставке.	См. «Очистка и уход», чтобы очистить загрязнившиеся поверхности.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Во время чистки выключите микроволновку и отсоедините шнур питания от розетки.

2. Содержите внутреннюю часть микроволновки в чистоте. Если брызги пищи или пролитые жидкости прилипли к стенкам микроволновки, протрите их влажной тканью. Если микроволновка сильно загрязнена, можно использовать мягкие моющие средства. Избегайте использования спреев или других едких чистящих средств. Они могут оставлять пятна, полосы или делать поверхность дверцы тусклой.

3. Внешнюю часть печи следует очищать влажной тканью. Чтобы не повредить рабочие части внутри печи, нельзя допускать попадания воды в вентиляционные отверстия.

4. Протирайте дверь и окно с обеих сторон, дверные уплотнители и прилегающие детали влажной тряпкой, чтобы удалить любые разливы или брызги. Не используйте абразивные чистящие средства.

5. Пароочиститель использовать нельзя.

6. Не допускайте попадания влаги на панель управления. Очищайте ее мягкой влажной тканью. При очистке панели управления оставляйте дверцу микроволновки открытой, чтобы предотвратить случайное включение микроволновки.

7. Если пар скапливается внутри или снаружи дверцы печи, протрите ее мягкой тканью. Это может произойти, если микроволновая печь работает в условиях высокой влажности. И это нормально.

8. Иногда необходимо снять стеклянный поднос для чистки. Мойте поднос в теплой мыльной воде или в посудомоечной машине.

9. Роликовое кольцо и дно микроволновки следует регулярно чистить, чтобы избежать чрезмерного шума. Просто протрите нижнюю поверхность микроволновки мягким моющим средством. Роликовое кольцо можно мыть в мягкой мыльной воде или в посудомоечной машине. При снятии роликового кольца обязательно установите его на место в правильном положении.

10. Удалите запахи из микроволновки, смешав стакан воды с соком и цедрой одного лимона в миске, пригодной для использования в микроволновой печи. Поставьте в микроволновку на 5 минут. Тщательно протрите и высушите мягкой тканью.

11. Если лампочка перегорела, обратитесь в службу поддержки клиентов для ее замены.

12. Печь следует регулярно чистить, а любые остатки пищи следует удалять. Несоблюдение чистоты печи может привести к ухудшению состояния поверхности, что может отрицательно повлиять на срок службы устройства и может привести к возникновению опасной ситуации.

13. Пожалуйста, не выбрасывайте этот прибор в бытовой мусорный бак; его следует утилизировать в специальном пункте утилизации, предоставленном муниципалитетами.

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка на продукте или его документации говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки making Oasis everywhere проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где вы приобретали это оборудование. Данное оборудование — встраиваемая микроволновая печь — making Oasis everywhere соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4°С до +40°С и относительной влажности до 85% (при температуре +25°С).

Срок хранения составляет 10 лет.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Во избежание несчастных случаев сервисное обслуживание прибора должно выполняться только представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить:

— на сайте forteklima.ru в разделе «Сервис»;
— написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru;
— позвонив по номеру единой службы технической поддержки 8-800-700-0098.

making oasis everywhere
Мой Дом – Мой Оазис

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон либо договор.

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надежные и качественные изделия making Oasis everywhere и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 12 месяцев и расширенную гарантию на дополнительные 12 месяцев при соблюдении дополнительных условий*.

Пожалуйста, тщательно проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. Все претензии о несоответствии предъявляйте Продавцу.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие – это опасно и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу: info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на технику making Oasis everywhere начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

• Прибор предназначен только для бытового использования.

* • Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании forteklima.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

• Гарантия 24 месяца действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте forteklima.ru.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH

• Сертификат действителен для одного конкретного изделия.

• Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.

• При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо предоставить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.

• Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции making Oasis everywhere на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте forteklima.ru.

• Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте forteklima.ru в разделе «Сервис». Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес service@forteholding.ru или на сайте: forteklima.ru.

• В случае неисправности прибора по вине изготовителя, обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. Для устранения неисправностей необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер, изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

• В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его технических характеристик. Изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

• Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

• Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нём указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Срок службы встраиваемой микроволновой печи составляет 10 (десять) лет.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок **не более 45 дней.** В случае невозможности устранения дефекта в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет **три месяца.**

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте либо приобретенные отдельно от изделия, составляет **три месяца** со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в соответствие с

национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется:

• на периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
• на любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату

или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмен купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем гарантийного талона считается, что:

• вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
• покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
• покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
• покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя_____ Дата_____

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
making oasis everywhere
FORTE KLIMA GMBH

making oasis everywhere

сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

_____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making oasis everywhere

сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

_____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making oasis everywhere

изымается мастером при обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

_____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making oasis everywhere

изымается мастером при обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

_____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making oasis everywhere

сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

_____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making oasis everywhere

сохраняется у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

_____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП

making oasis everywhere

изымается мастером при обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

_____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making oasis everywhere

изымается мастером при обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

(универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

_____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

365

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD
Юр. адрес: 13-4-1, Building 9, No. 99, Xiangyun North Road, National High-tech Industrial Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China
Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Бетонный, д. 6
Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321
Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»
Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, д. 18, оф. 1
Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд, 62/2 ком. 3-4
Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92
Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»
Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2, оф. 16–17
Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»
Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л
Импортер 8: ООО «Вектор»
Адрес местонахождения: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 175

Сделано в Китае