


oasis

EAC



making
oasis
everywhere

Мой Дом – Мой Оазис

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕРМОПОТ



forteklima.ru
oasis-home.ru

oasis
ОТК ОАЗИС



В целях улучшения качества продукции конструкции и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Более подробную информацию можно получить у дистрибьютора или производителя.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Комплектация	4
Описание прибора	4
Технические характеристики	5
Эксплуатация термопота	5
Очистка и уход	5
Утилизация	6
Сертификация	6
Транспортировка и хранение	6
Сервисное обслуживание	6
Гарантийный талон	7

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования.

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор и приобретение термopота **making Oasis everywhere**. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. **Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей компании.** Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и ухода за ним. Неправильное обращение может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности. Соблюдение этих правил поможет избежать несчастных случаев и продлить срок службы прибора.

1. Данное устройство предназначено только для бытового использования и не предназначено для коммерческого применения.
2. Термopот предназначен исключительно для кипячения воды. Запрещается использовать его для нагревания любых других жидкостей.
3. Данный прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также детьми до 8 лет или лицами, не имеющими достаточных знаний и опыта по его использованию, если они не находятся под наблюдением человека, ответственного за их безопасность.
4. Дети не должны играть с элементами прибора. Чистка прибора не может осуществляться детьми без присмотра взрослых людей. Прибор и шнур питания следует хранить в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к сетевому шнуру во время его работы.



ВАЖНО! Храните любые упаковочные материалы в недоступном для детей месте — эти материалы являются потенциальным источником опасности, например, удушья.

5. Устанавливайте прибор на ровную, устойчивую и термостойкую поверхность.
6. Не устанавливайте прибор вблизи источников тепла, влаги и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.
7. Не закрывайте отверстия для выпуска пара и не располагайте устройство под навесными шкафами или другими предметами.
8. Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению устройства. Подключайте прибор только к исправной розетке с надежным контактом.
9. Розетка должна находиться в непосредственной близости от устройства, чтобы при необходимости можно было немедленно отключить его от электросети.
10. В случае использования удлинителя убедитесь, что он рассчитан на потребляемую мощность прибора и имеет исправное заземление.
11. Сетевой шнур, вилка и само устройство должны располагаться так, чтобы на них не попадала вода или другая жидкость.
12. Не прикасайтесь к вилке и устройству мокрыми руками.
13. Не погружайте устройство, шнур или вилку в воду и другие жидкости.



ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрузки электросети не подключайте прибор к розетке, к которой подключены другие электроприборы.

14. Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.
15. Всегда вынимайте вилку из розетки и выключайте прибор, если он не используется.
16. Дайте прибору остыть перед чисткой, надеванием или снятием деталей.
17. Не допускайте повреждения или натяжения шнура, не перекусывайте его и не наматывайте вокруг корпуса устройства. Не ставьте на шнур тяжелые предметы.
18. При отключении прибора всегда беритесь за вилку, а не за шнур.
19. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным корпусом,

сетевым шнуром или вилкой. Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура, вилки и корпуса прибора.



ВНИМАНИЕ! Никогда не пытайтесь самостоятельно заменять детали и ремонтировать устройство. В случае неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта или механической регулировки.

20. Для замены существующих деталей/принадлежностей необходимо использовать только оригинальные запасные части или аксессуары.
21. Уровень воды должен находиться между минимальной и максимальной отметками.
22. Используйте только чистую холодную воду.



ОСТОРОЖНО! Не открывайте крышку во время кипения или сразу после него, так как выходящий пар и горячая вода могут привести к ожогам.


24. Не перемещайте термopот во время работы или когда в нем находится горячая вода.
25. Используйте устройство только по назначению.
26. Любое неправильное использование прибора может привести к серьезным травмам. Продавец, производитель и импортер не несут ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного использования, если данные инструкции не соблюдаются.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Термopот — 1 шт.
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном — 1 шт.
Шнур питания — 1 шт.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Шкала уровня воды
2. Носик для налива воды
3. Панель управления
4. Крышка
5. Кнопка открывания крышки
6. Ручка для переноски
7. Отверстие для шнура питания
8. Вращающееся на 360° основание

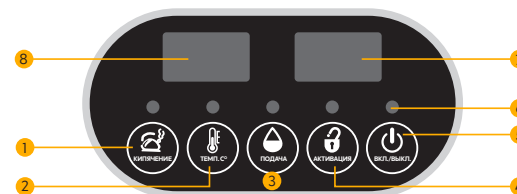Панель управления

1. Кипячение/Повторное кипячение
2. Настройка температуры
3. Подача воды
4. Блокировка от детей и активация
5. Включение/Выключение
6. Световой индикатор режима
7. Отображение фактической температуры
8. Отображение заданной температуры

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Нажмите и удерживайте кнопку «Включение/Выключение» в течение 3 секунд чтобы включить или выключить устройство.
- Световой индикатор функции отображает, какая функция используется в данный момент.
- После окончания процесса кипячения термопот автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Нажмите и удерживайте кнопку «Подача воды», чтобы вода начала литься. Отпустите, чтобы остановить слив воды.
- Для того чтобы запустить повторное кипячение, нажмите клавишу «Кипячение».

ВАЖНО! Кнопка повторного кипячения может не сработать сразу после того, как вода закипит. Процесс кипячения не может быть возобновлен до тех пор, пока термопот автоматически не переключится в режим поддержания температуры. Не нажимайте кнопку повторного закипания несколько раз подряд, поскольку непрерывный процесс кипячения может привести к неисправности.

Примечание: повторное кипячение полной емкости занимает около 3 минут.

1. Прибор автоматически блокируется спустя 30 секунд при неиспользовании.
2. Зажмите и удерживайте кнопку «Активация» в течение 3 секунд чтобы заблокировать или разблокировать.

Защита от перегрева

Термопот имеет защиту от перегрева, которая автоматически отключит питание при попытке включить кипячение с уровнем воды ниже минимальной отметки. Функция защиты от перегрева не работает в режиме поддержания температуры, поэтому необходимо постоянно следить за уровнем воды в резервуаре.

ОЧИСТКА И УХОД

1. Отключите термопот от электросети и подождите, пока он остынет.
2. Чтобы снять крышку, нажмите кнопку открытия крышки, а затем потяните за нее, удерживая ее под углом 45°.
3. Слейте оставшуюся воду.
4. Протрите внутренний резервуар губкой. Запрещается использовать какие-либо моющие средства, стальные или нейлоновые щетки.
5. Протрите корпус прибора слегка влажной тканью. Нельзя погружать термопот в воду или иную жидкость, мыть его под прямой струей воды или в посудомоечной машине. Не допускайте попадания влаги на панель управления, разъем и вилку сетевого шнура, в гнездо на подставке оборудования. Запрещается использовать растворители, спирт и другие химические средства для очистки корпуса, т.к. они могут деформировать или обесцветить его поверхность.
6. Протрите крышку и силиконовый уплотнитель влажной тканью и установите обратно.

Очистка от накипи

Если на стенках резервуара образовалась накипь, которую не получается убрать губкой, проведите очистку:

1. Наполните резервуар водой до максимальной отметки и добавьте лимонную кислоту (30–50 г).
2. Включите термопот и вскипятите воду. После этого дайте ему поработать в режиме подогрева еще час.
3. Отключите термопот от электросети и дайте ему остыть.
4. Слейте воду и протрите стенки резервуара губкой, а затем сполосните чистой водой. Рекомендуется проводить очистку от накипи каждые 2–3 месяца использования.

Уход за крышкой

Со временем силиконовый уплотнитель крышки утрачивает гибкость, становится жестким, в результате чего из под закрытой крышки может просачиваться пар. В этом случае уплотнительные прокладки следует заменить. Для замены уплотнителя обратитесь в сервисный центр производителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	TP-4LNS
Параметры электросети, В/Гц	220–240/50–60
Максимальная мощность, Вт	800
Цвет	черный + серый
Материал колбы	нержавеющая сталь
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Объем, л	4
Количество способов подачи воды	1
Диапазон температур	45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C
Автоматическое кипячение и поддержание тепла	+
Защита от сухого нагрева	+
Класс электрозащиты	I
Цифровой дисплей	+
Длина сетевого шнура, м	0,75
Размеры изделия, см	28,3×22×31,6
Вес, кг*	1,88

* Указанное в паспорте значение массы и фактическая масса изделия могут отличаться друг от друга. Погрешность может составлять ± 10 % от заявленных величин. Данная погрешность никак не влияет на качество работы изделия, его долговечность и надежность.

! Все технические параметры измерены в идеальных заводских условиях.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Прибор не работает	Отсоединен кабель электропитания	Подсоедините кабель электропитания и затем включите прибор в розетку
Хлопья и взвесь в воде	Накипь внутри емкости для воды	Произведите очистку внутренней емкости от накипи
Корпус термопота горячий	Когда термопот работает, температура его корпуса может достигать 65 °C. Это нормально и не является неисправностью	
Термопот автоматически выключился	Нет/мало воды в резервуаре	Налейте воду в резервуар
Шум при кипячении	Большое количество накипи на стенках внутренней емкости для воды	Произведите очистку внутренней емкости от накипи
Подача воды затруднена	Фильтр засорен	Очистите фильтр при помощи щетки
	Внутри скопился воздух	Откройте верхнюю крышку для удаления воздуха и снова ее закройте
	В резервуаре скопилось накипь	Очистите внутренний резервуар от накипи
	Подача воды заблокирована	Нажмите кнопку «Блокировка», а затем нажмите и удерживайте кнопку подачи воды

УТИЛИЗАЦИЯ



Данная маркировка на продукте или его документации говорит о том, что продукт не может быть утилизирован вместе с домашним мусором. Чтобы предотвратить возможную угрозу здоровью и окружающей среде, продукт должен быть утилизирован в рамках утвержденного процесса утилизации. Для дальнейшей информации, как утилизировать продукт правильно, свяжитесь с поставщиком или местными организациями, ответственными за утилизацию мусора.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все оборудование торговой марки making Oasis everywhere проходит сертификацию на соответствие техническому регламенту Таможенного союза. Копию сертификата соответствия можно получить в торговой точке, где Вы приобрели это оборудование. Данное оборудование — термопот making Oasis everywhere — соответствует ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение прибора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке. Прибор должен храниться в упаковке изготовителя в закрытом помещении при температуре от +4 °C до +40 °C и относительной влажности до 85% (при температуре +25 °C).

Срок хранения составляет 3 года.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Во избежание несчастных случаев сервисное обслуживание прибора должно выполняться только представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.

Информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить:

- на сайте forteklima.ru в разделе «Сервис»;
- написав запрос на электронный ящик service@forteholding.ru;
- позвонив по номеру единой службы технической поддержки: 8-800-700-0098.

Горячая вода имеет посторонний запах	Высокое содержание хлора в водопроводной воде, вода пахнет хлором	Нажмите кнопку повторного кипячения, кипячение разрушает хлор
	Термопот используется первый раз	При первом включении термопота возможен легкий запах пластмассы, это нормально и не является неисправностью. Со временем запах исчезнет
Вытекает горячая вода	Уровень воды выше максимальной отметки	Слейте воду до отметки максимального уровня воды

ВНИМАНИЕ! Самостоятельный ремонт может быть очень опасен. Для ремонта обращайтесь только в авторизованные сервисные центры. Эксплуатация неисправного или поврежденного оборудования опасна для здоровья и запрещена!

Примечание: изготовитель, импортер и/или организация, уполномоченная на принятие претензий, не несет никакой ответственности за несоблюдение указанных выше правил или неправильное использование устройства.

making
oasis
everywhere
Мой Дом – Мой Oasis

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашения сторон либо договор.

Благодарим за оказанное доверие и выбор, сделанный в пользу нашей продукции. Мы рады предложить Вам надежные и качественные изделия making Oasis everywhere и устанавливаем на них основную гарантию сроком на 12 месяцев и расширенную гарантию на дополнительные 12 месяцев при соблюдении дополнительных условий*. Пожалуйста, тщательно проверяйте комплектацию, внешний вид и правильно заполненный гарантийный талон при покупке изделия. Все претензии о несоответствии предъявляйте Продавцу.

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие – это опасно и может привести к утрате гарантии. Пожелания по качеству товара или его усовершенствованию Вы можете прислать по адресу: info@forteholding.ru.

Гарантийный срок на технику making Oasis everywhere начинается со дня продажи товара и предоставляется в соответствии с нижеперечисленными условиями путем бесплатного устранения недостатков инструмента, вызванных дефектами материала или изготовления.

• Прибор предназначен только для бытового использования.

* • Чтобы воспользоваться расширенной гарантией, необходимо зарегистрировать купленный товар на сайте нашей компании fortetklima.ru в течение одного месяца от даты покупки. Участие в программе расширенной гарантии подтверждается выдачей сертификата на конкретный товар. Зарегистрировать товар возможно только после согласия покупателя на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации.

• Гарантия 24 месяца действует только при наличии оригиналов кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия, а также при предоставлении ссылки на опубликованный положительный отзыв длиной не менее 200 символов. Более подробная информация об условиях получения сертификата расширенной гарантии указана на нашем сайте fortetklima.ru. Сертификат действителен для одного конкретного изделия.

• Серийный номер, указанный на изделии, должен совпадать с серийным номером в паспорте на данное изделие.

• При возникновении гарантийного случая в авторизованный сервисный центр компании необходимо предоставить сертификат расширенной гарантии, паспорт на изделие с заполненным гарантийным талоном, а также оригиналы кассового и товарного чеков, подтверждающих покупку изделия. Дата продажи во всех документах должна быть одинаковой.

• Сертификат расширенной гарантии позволяет воспользоваться сервисным обслуживанием во всех сервисных центрах продукции making Oasis everywhere на территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. Перечень сервисных центров указан на официальном сайте fortetklima.ru.

• Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находится на сайте fortetklima.ru в разделе «Сервис». Дополнительную информацию Вы можете получить у Продавца магазина, по телефону службы технической поддержки 8-800-700-0098 (звонок по России бесплатный), написав на эл. адрес service@forteholding.ru или на сайте: fortetklima.ru.

• В случае неисправности прибора по вине изготовителя, обязательство по устранению неисправности ложится на уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу. Ответственность за неисправность прибора по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора, ложится на монтажную организацию. Для устранения неисправностей необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора. Для установки (подключения) изделия (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализированные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами любых квалифицированных специалистов, однако Продавец, уполномоченная изготовителем организация, импортер, изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

• В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его технических характеристик. Вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут ответственность по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.

• Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации.

• Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные. Настоящая гарантия имеет силу, если гарантийный талон правильно/четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется со дня его изготовления.

Срок службы термопота составляет 3 (три) года.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструкционный дефект изделия. Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра).

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более **45 дней**. В случае невозможности устранения дефекта в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара.

Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т.е. ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет **три месяца**.

Гарантийный срок на новые комплектующие изделия, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте либо приобретенные отдельно от изделия, составляет **три месяца** со дня выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта либо продажи последнему этих комплектующих.

Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется:

- на периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих функции фильтров);
- на любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя.

Настоящая гарантия также не предоставляется в случаях:

- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
- ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями/лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т.д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
- неправильного подключения изделия к электрической сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) сети и прочих внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т.д.;
- неправильного хранения изделия;
- необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстрознашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом или если такая замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмен купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.

С момента подписания Покупателем гарантийного талона считается, что:

- вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав потребителей»;
- покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке;
- покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания и особенностями эксплуатации купленного изделия;
- покупатель ознакомился с Памяткой по уходу и обязуется выполнять указанные в ней правила;
- покупатель претензий к внешнему виду, комплектности купленного изделия не имеет.

Подпись покупателя _____

Дата _____

354

Производитель: Forte Group Ningbo Co., LTD

Юр. адрес: 13-4-1, Building 9, No. 99, Xiangyun North Road, National High-tech Industrial Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, China

Импортер 1: ООО «Форте Металс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, Волгоградская область, г. Волгоград, пр. Бетонный, д. 6

Импортер 2: ООО «Форте Хоум ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 142/50, оф. 321

Импортер 3: ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Адрес местонахождения: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, д. 18, оф. 1

Импортер 4: ООО «Форте Климат ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2, ком. 3-4

Импортер 5: ООО «Форте Пром Стил ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92

Импортер 6: ООО «Форте Тулс ГмбХ»

Адрес местонахождения: 344003, г. Ростов-на-Дону, просп. Буденновский, зд. 62/2, оф. 16-17

Импортер 7: ООО «Форте Пром ГмбХ»

Адрес местонахождения: 400031, г. Волгоград, ул. Бахтурова, 12Л

Импортер 8: ООО «Вектор»

Адрес местонахождения: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Добролюбова, д. 175

Сделано в Китае

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП _____

making
oasis
everywhere

сохраняется
у клиента

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата производства: _____

Дата продажи: _____

Название продавца: _____

Адрес продавца: _____

Тел. продавца: _____

Подпись продавца: _____

МП _____

making
oasis
everywhere

изымается
мастером при
обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____

making
oasis
everywhere

изымается
мастером при
обслуживании

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН (универсальный)

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата приема в ремонт: _____

Номер заказа-наряда: _____

ФИО клиента: _____

Адрес клиента: _____

Тел. клиента: _____

Дата ремонта: _____

Подпись мастера: _____